



Handleiding Muursteun Universeel



Bevestiging van de muursteun aan de muur.

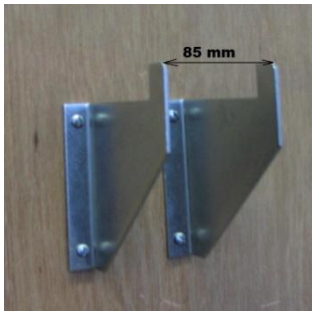

Voor alle '**Swing** en **Ergo** dragers', de beugels op juiste afstand aan de muur bevestigen. Dit is altijd **85mm**.

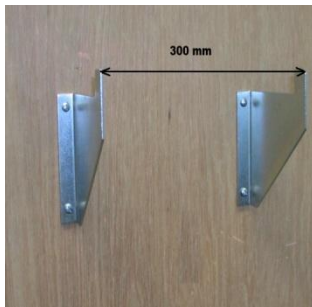

Voor alle '**Traditional** dragers', de beugels op een afstand van **300** mm aan de muur bevestigen.

Voor de **Power Carrier** geldt een tussenafstand van **410mm**

Bevestiging van de Twinny Load op de muursteun



Voorbeeld: Juiste bevestiging van de **Ergo** kop aan de muursteun. De Ergo kop komt over de muursteun aan bovenzijde heen. De pennen haken achter de scharnierpennen in de Ergo kop.



Voorbeeld: Juiste bevestiging van de **Swing** kop aan de muursteun. De Swing wordt bevestigd tussen de muursteun. De pennen van de Swing kop komen voorbij de twee haken van muursteun.



Voorbeeld: Juiste bevestiging van de **Traditional** en **Power Carrier** drager aan de muursteun. De Traditional wordt met de lichtbalk naar boven aan muursteun bevestigd. De beugels van de muursteun haken achter buizen van de wielgoten.